

Montage handleiding

isowall


WONINGISOLATIE
IN ÉÉN DAG

ALGEMEEN

- Sla Isowall® en de bijbehorende materialen droog en vlak op in een schone geconditioneerde ruimte.
- Isowall® kunt u verwerken bij een luchtvochtigheid < 80%.
- Verwijder bestaande voorzetwanden en verwerk isowall direct op de bouwkundige constructie.
- Enkel monteren in goed geventileerde of open ruimtes.
- Controleer of de ondergrond voldoende draagkracht heeft. Niet draagkrachtige lagen of losse delen dienen verwijderd te worden.
- Controleer de geschiktheid van de ondergrond. De ondergrond dient bij twijfel gecontroleerd te worden door middel van een test. Het is aanbevolen om op voorhand een hechtingstest op de ondergrond uit te voeren.
- Lees vooraf de verlijmingsinstructie.
- Controleer vooraf of de adviezen en aanbevelingen uit de bouwfysische rapportage zijn opgevolgd en zijn uitgevoerd.


Isowall® startpaneel

bovenaanzicht

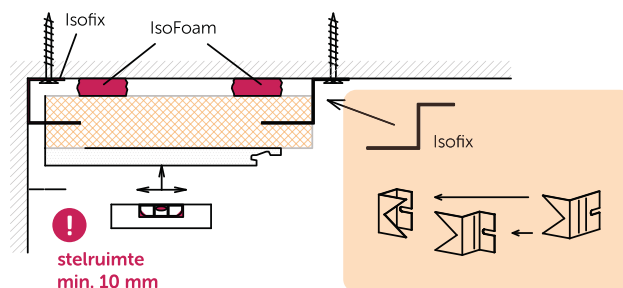

Isowall® paneel monteren


bovenaanzicht

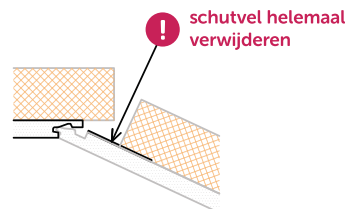

Principe verlijming

achteraanzicht

bovenaanzicht

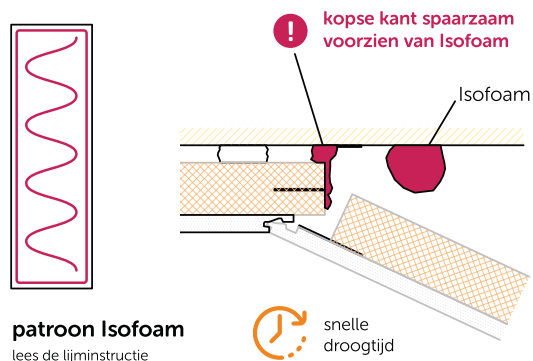

patroon Isofoam
lees de lijminstructie

Randaansluiting en -afwerking

bovenaanzicht

